



Accès aux services Étoiles^{MC} de Bell

Certains services Étoiles de Bell sont accessibles sur votre téléviseur. Voici un résumé de leur fonctionnement.



AFFICHEUR

Si vous êtes abonné au service **Afficheur** de Bell, vous pouvez activer l'affichage d'une petite fenêtre **ID demandeur** qui indique le nom et le numéro de téléphone du demandeur à l'écran de votre téléviseur lorsque le téléphone sonne.

Pour enlever la fenêtre **ID demandeur** de votre écran, cliquez sur le bouton **SORTIR**, puis appuyez sur la touche **SELECT**.

POUR ACTIVER ET RÉGLER LA DURÉE D'AFFICHAGE DE LA FENÊTRE ID DEMANDEUR :

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez **SERVICES TÉLÉPHONIQUES**.
3. Sélectionnez **RÉGLAGE ID DEMANDEUR**. De cette fenêtre, vous pouvez activer ou désactiver la fonction **ID DEMANDEUR** et régler la **DURÉE D'AFFICHAGE** de **L'ID DEMANDEUR**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

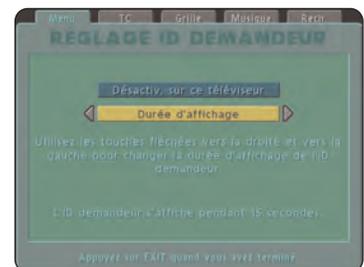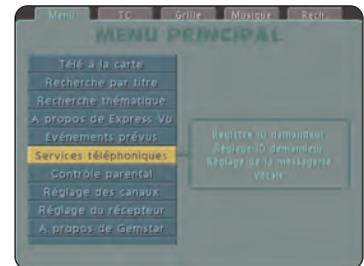


* Le récepteur fonctionne avec l'**Afficheur** et la **TéléRéponse** tels que fournis par votre fournisseur local de téléphone filaire. Il se peut que quelques noms et numéros de téléphone ne soient pas affichés. .



REGISTRE ID DEMANDEUR POUR VOIR LE REGISTRE ID DEMANDEUR AU MENU SERVICES TÉLÉPHONIQUES

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez **SERVICES TÉLÉPHONIQUES**.
3. Sélectionnez **REGISTRE ID DEMANDEUR**.
4. Les 50 derniers appels reçus seront affichés.

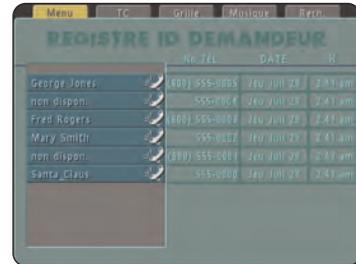

TÉLÉRÉPONSE

Si vous êtes abonné au service **TéléRéponse** de Bell, une petite fenêtre d'information de message en attente s'affichera à l'écran de votre téléviseur lorsque vous recevrez un nouveau message. La fenêtre indiquera : « Vous avez un message vocal ». Elle continuera à réapparaître tant que vous n'aurez pas écouté le message.

Pour fermer temporairement la fenêtre **TéléRéponse**, cliquez sur le bouton **SORTIR**, puis appuyez sur la touche **SELECT**.



POUR RÉGLER LA DURÉE D'AFFICHAGE DE LA FENÊTRE TÉLÉRÉPONSE :

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez **SERVICES TÉLÉPHONIQUES**.
3. Sélectionnez **RÉGLAGE DE LA MESSAGERIE VOCALE**.
4. Sélectionnez **DURÉE D'AFFICHAGE** et réglez-la au moyen des touches fléchées ou sélectionnez **ACTIVER/DÉSACTIVER SUR CE TÉLÉVISEUR**.
5. Suivez les instructions à l'écran.

